

INDHOLDSFORTEGNELSE

REFERENCEKORT



PROGRAMOVERSIGT

FORBEREDELSE AF VASKETØJET

VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER


START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM

SKIFT AF PROGRAM

AFBRYDELSE AF ET PROGRAM

DAGLIG RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

BRUGERVEJLEDNING

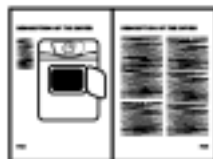

HÆFTE

INDEN IBRUGTAGNING AF TØRRETUMBLEREN /
TILSLUTNINGER

SIDE 20

ADVARSLER OG GENERELLE RÅD

SIDE 21

BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN

SIDE 22

AFLØBSSYSTEM

SIDE 23

VENDING AF LUGE / BØRNESIKRING

SIDE 24

VARMEVEKSLER

SIDE 25

FEJLFINDINGSOVERSIGT / SERVICE

SIDE 26

INDEN IBRUGTAGNING AF TØRRETUMBLEREN / TILSLUTNINGER

1. Fjernelse af emballage og kontrol

- Kontrollér efter udpakningen, at tørretumbleren ikke er beskadiget. Tag ikke tørretumbleren i brug, hvis der er tvivl. Kontakt Service eller forhandleren.
- Hold emballagen (plastposer, polystyren osv.) uden for børns rækkevidde, da den er farligt legetøj.
- Fjern beskyttelsesfilmen fra betjeningspanelet.

2. Eltilslutning

- Tilslutning af stømforsyning skal udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning.
- Eltilslutningen skal være i overensstemmelse med de lokale regulativer.
- Oplysninger om spænding, effekt og nødvendig sikringsstørrelse er angivet på typepladen bag på tørretumbleren.
- Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse anvisninger.
- **Tørretumbleren skal ekstrabeskyttes i henhold til Stærkstrømsreglementet.**
- Brug ikke forlængerledninger eller multistikdåser.
- Afbryd strømmen til tørretumbleren, inden der foretages nogen form for vedligeholdelse.
- Tag ikke tørretumbleren i brug, hvis den er blevet beskadiget under transport. Kontakt en af vores serviceteknikere.
- Udskiftning af netledningen skal ske med en original ledning og må kun udføres af vores servicetekniker.
- Efter opstilling skal der være adgang til hovedafbryderen, eller der skal monteres en tilgængelig afbryder.

3. Opstilling

- Opstil ikke tørretumbleren, hvor den kan blive udsat for ekstreme påvirkninger som f.eks. dårlig ventilation, temperaturer omkring frysepunktet eller over 35°C.
- Kontrollér, at vandtank og varmeveksler er korrekt placeret inden første gangs brug.
- Kun for vandtank topversion: brug om muligt en slange til dræning af vand direkte til kloaksystemet. Derved undgår man at skulle tømme vandbeholderen efter hver tørring, da kondensvandet kan ledes direkte bort. Se desuden afsnittet "Afløbssystem".
- Sørg for, at tørretumbleren ikke opstilles på et tykt gulvtæppe.
- Pas på, at netledningen ikke kommer i klemme mellem tørretumbleren og væggen.

Stabilitet:

Sørg for, at tørretumbleren opstilles i vater. Brug et vaterpas og juster de fire fødder.

Indbygning af tørretumbleren

Fjern toppladen, og erstat den med indbygningssættet UBS 10 (i henhold til EU's spændingsregulativ), som fås hos forhandleren.

Tilbehørssæt til vaskesøjle

Tørretumbleren kan monteres oven på en frontbetjent vaskemaskine. Stablingssættypen anføres i brugsanvisningen til din vaskemaskine, eller henvend dig til din forhandler eller Service.

Mindste indbygningsmål:

Bredde: 600 mm

Højde: 850 mm


Dybde: 600 mm



ADVARSLER OG GENERELLE RÅD

1. Emballage



Emballagen kan genbruges helt og er mærket med genbrugssymbolet .

2. Energispareråd

- Tør altid en hel maskinfuld: afhængigt af typen af vasketøj og program/tørretid.
- Brug helst vaskemaskinens maksimalt tilladte centrifugeringshastighed, da mekanisk fjernelse af vandet kræver mindre energi. Det sparer både tørretid og energi.
- Lad kun tøjet køre i tørretumbleren, til det er tørt.
- Rens fnugfiltret efter hver tørring.
- Placer tørretumbleren i et rum med en temperatur på mellem 15°C og 20°C. Ventilér rummet, hvis temperaturen er højere.
- Vælg altid det korrekte program/den korrekte tørretid til opnåelse af det ønskede tørreresultat.
- Vælg kun indstillingen *skånetørring* ved små mængder.
- Ved tørring af bomuld kan man f.eks. tørre strygetørt og *skabstørt* tøj sammen. Start med programmet/tidsindstillingen *strygetørt*, fjern det tøj, der skal stryges, ved afslutningen af dette program, og tør resten af vasketøjet med indstillingen *skabstørt*.

3. Bortskaffelse af emballage og den gamle tørretumbler:

Tørretumbleren er fremstillet af genbrugelige materialer.

- Inden bortskaffelse skal netledningen klippes af, så tørretumbleren ikke kan tages i brug.

4. Børnesikring:

Børn bør ikke lege med tørretumbleren.

5. Generelle anbefalinger:

- Sæt altid program-/tidsvælgerknappen i positionen "0" efter brug. Derved forhindres utilsigtet aktivering af tørretumbleren.
- Sluk tørretumbleren, og tag netledningen ud af stikkontakten inden rengøring eller vedligeholdelse.
- Brug et neutralt rengøringsmiddel og en fugtig klud til udvendig rengøring af tørretumbleren.
- Benyt aldrig slibende rengøringsmidler.
- Aftør fnug fra lugepakningen og lugen med en fugtig klud.
- Hvis fnugfilteret er tilstoppet, kan det rengøres med vand og en blød børste.
- Da fnug kan passere gennem filteret er det nødvendigt regelmæssigt at rengøre hele filterområdet (inklusive området under filteret) med en børste, en fugtig klud eller støvsugeren.
- Om nødvendigt kan netledningen udskiftes med en tilsvarende netledning leveret af Service. Netledningen må kun udskiftes af vores servicetekniker eller af en autoriseret elektriker.

EU-overensstemmelseserklæring


- Denne tørretumbler er designet, konstrueret og distribueret i overensstemmelse med sikkerhedskravene i EF-direktiverne:
 - 73/23/EØF Lavspændingsdirektivet
 - 89/336/EØF EMC-direktivet
 - 93/68/EØF CE-mærkningsdirektivet.



- Tørretumbleren må kun anvendes til husholdningsbrug til de foreskrevne formål.

BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN

- A. Topplade.
- B1. Vandtank bundversion eller
- B2. Vandtank topversion.
- C. Kontaktstift.
- D. Luge:
- Lugen åbnes ved at trække i håndtaget.
 - Lugen lukkes ved at trykke forsigtigt, til den er lukket.
- E. Filter.
- F. Børnesikringslås.
- G. Knap til åbning af varmevekslerklap.
- H. Varmeveksler.

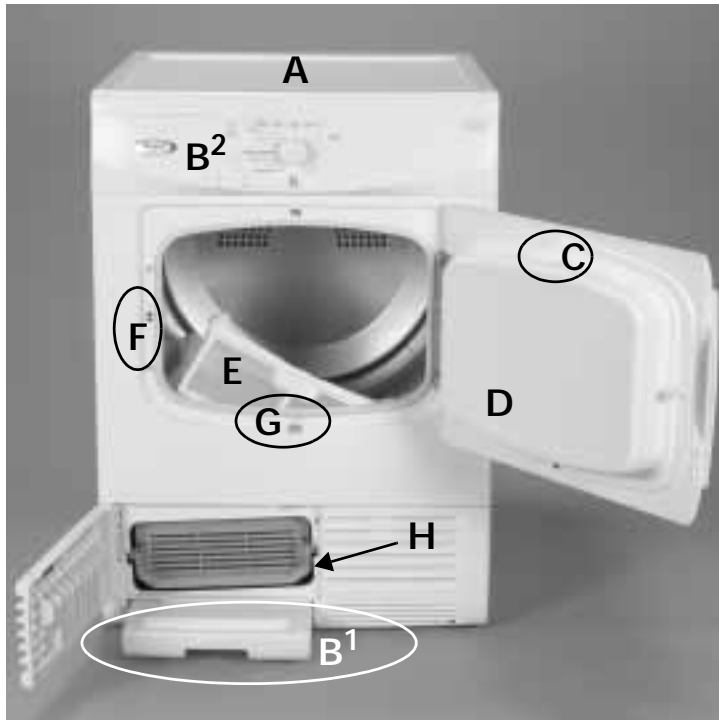

Husk - rengøring og vedligeholdelse

Rens fnugfilteret efter hver tørrecyklus.

Åbn lugen
Træk filtret opad
Åbn filtret
Fjern fnug med en blød børste eller med fingerspidserne.
Luk filteret
Skub filteret fast på plads.

Varmeveksler

Rengør varmeveksleren mindst hver tredje måned (Se afsnittet "VARMEVEKSLER").

Tør tøjfibre/fnug af lugens pakning og fra tromlens inderside med en fugtig klud.

AFLØBSSYSTEM

Kun for vandtank topversion



For at undgå at skulle tømme vandtanken efter hver brug, kan kondensvandet ledes væk via den tilhørende slange (ikke medleveret) slange.

Bemærk: Normalt følger afløbsslangen ikke med. Brug tilbehørssættet AMH 883, der kan fås hos forhandleren eller hos Service.

Tilslutningen for direkte afløb findes på tørretumblersens bagside.

- A. Placer en sugende klud nedenunder til opsamling af overskydende vand.
- B. Fjern den slange, der er placeret nederst på bagsiden af tørretumblersen, og indsæt den i det nærmeste hul.
- C. Fastgør slangen (længde: 1,5 m) til afløbet. Højdeforskellen mellem afløbet og maskinens bund bør ikke overstige 1 m.

Bemærk: For at undgå hævertvirkning må slangens ende ikke være neddykket afløbsvandet. Undgå at knække eller dreje slangen.

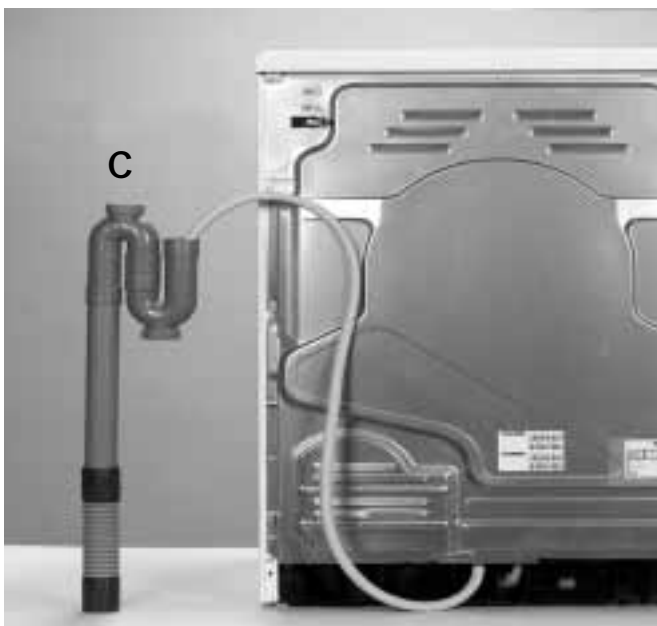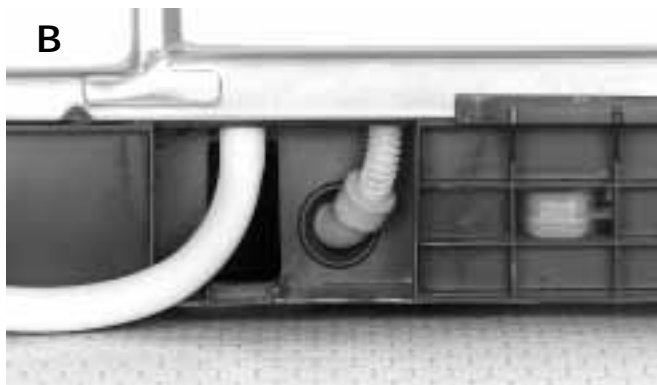

VENDING AF LUGE / BØRNESIKRING



Vending af luge

- A. Tag stikket ud af stikkontakten.
- B. Åbn lugen.
- C. Drej kontaktstiften i lugens øverste del 90° med en skruenøgle, og fjern den.
- D. Skru de 2 skruer i lugehængslet af, og fjern lugen.
- E. Fjernelse af lugelåsen:
Skrue de to skruer over og under lugens låsesystem af.
Løft lugelåsen fra bunden, lad den glide ca. 1,5 cm op, og fjern den.
- F. Vending af lugen:
Fastgør lugen i den ønskede side med de to skruer.
- G. Monter lugelåsen på den modsatte side, og tryk den 1,5 cm nedad.
- H. Skru de to skruer over og under låssystemet i.
- I. Pas på ikke at bytte om på lugelåssystemets retning.
Børnesikringen skal være placeret oven over låsemekanismen.
- J. Monter atter kontaktstiften indvendigt i lugen (i toppen).

Børnesikring

Sådan bruges børnesikringen:

- 1. Åbn lugen.
- 2. Brug en mønt eller en skruetrækker, og drej plastskruen (J) 90° med uret.
Lodret kær: Lugen kan ikke låses.
Vandret kær: Lugen kan låses.

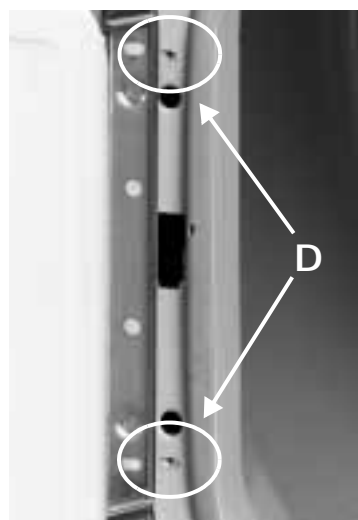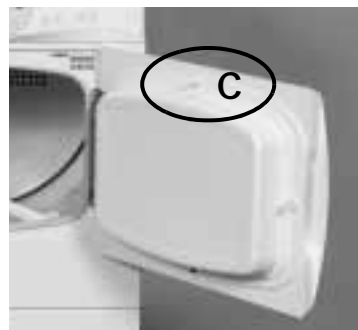




VARMEVEKSLER

Inden rengøring eller vedligeholdelse skal strømmen til tørretumbleren afbrydes.

Rengør varmeveksleren mindst hver tredje måned i henhold til følgende procedure:

- A. Åbn lugen, og tryk på knappen til varmevekslerklappen nederst i lugeåbningen.
- B. Varmevekslerklappen åbner.
- C. Træk varmevekslerhåndtaget opad til vandret stilling, og træk varmeveksleren ud.
- D. Rengør varmeveksleren under rindende vand, mens den drejes til alle sider.
- E. Aftør støv og smuds fra pakninger og varmevekslerenhed.
- F. Fjern fnug fra varmevekslerenhedens kabinet. Sørg for, at drænhullet (forrest til venstre på kabinettet) ikke er tilstoppet.
- G. Sæt varmeveksleren på plads igen (markeringen TOP eller HAUT skal vende opad) og tryk på håndtaget.
- H. Luk klappen.

Varmevekslerens aluminiumsplader kan blive misfarvede med tiden.

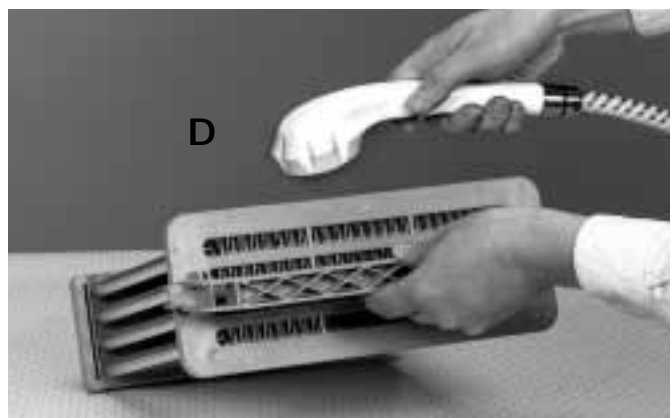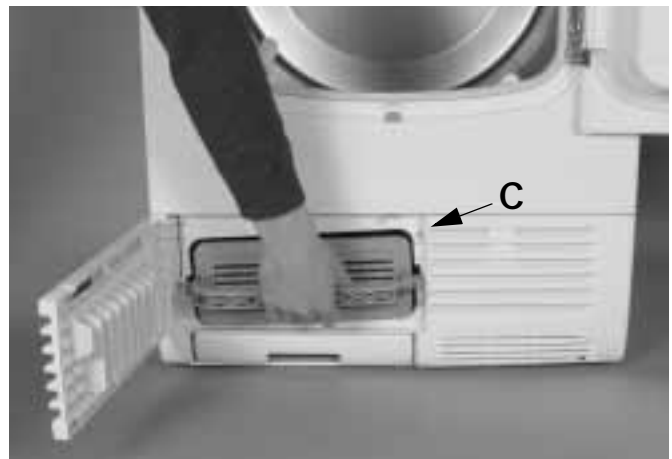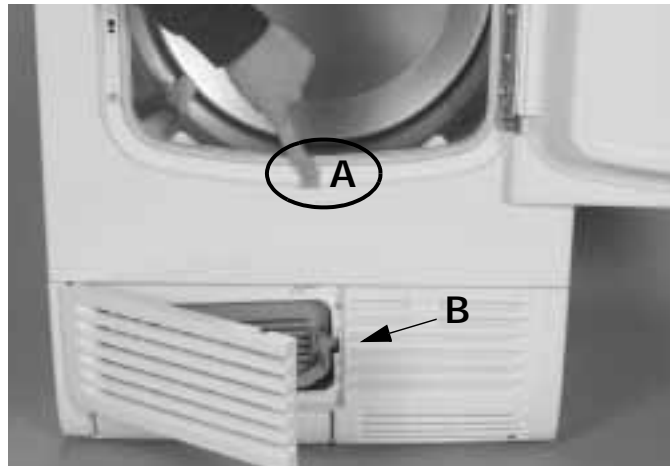

FEJLFINDINGSOVERSIGT / SERVICE

Fejlfindingsoversigt

I tilfælde af funktionsfejl, bedes du kontrollere følgende, før du henvender dig til serviceafdelingen:

Tørringen varer for længe/vasketøjet er ikke tørt nok:

- Blev det korrekte program valgt?
- Var vasketøjet for vådt (var vaskemaskinens centrifugeringshastighed mindre end 800 o/m? Ved centrifugeringshastigheder under 800 o/m kan vandtanken blive fyldt under tørrecyklussen)?
- Er fnugfiltret tilstoppet (lyser filterindikatorlampen)?
- Er varmeveksleren snavset? (se brugervejledningen)
- Er rumtemperaturen for høj?
- Lyser kontrollamperne "END" og "Antikrøl"? - Tørrecyklussen er færdig, og vasketøjet kan fjernes.

Tørretumbleren fungerer ikke:

(efter en strømafbrydelse under en tørring, skal man altid huske at trykke på Start-/Pause-knappen).

- Er stikket sat rigtigt i stikkontakten?
- Er der strømafbrydelse?
- Er der gået en sikring?
- Er lugen lukket ordentligt?
- Er der valgt et program?
- Er der valgt udskudt start?
- Er der trykket på **Start-/Pause**-knappen?

Indikatorlampen for fnugfilter eller vandtank lyser:

- Er fnugfilteret rent?
- Er vandtanken tom?
- Er vandtanken korrekt sat i?
- Er varmeveksleren ren?

Vanddråber under tørretumbleren:

- Er varmeveksleren korrekt monteret?
- Er fnug på varmevekslerpakningen aftørret?
- Er fnug på lugepakningen aftørret?
- Er vandtanken monteret korrekt?

Service

Hvis fejlen ikke er forsvundet, efter at man har foretaget ovenstående kontroller, skal man slukke for tørretumbleren og kontakte Serviceafdelingen (se garantibetingelserne).

Oplys venligst:

- Fejltypen.
- Tørretumblertype og -model.
- Servicekoden (nummeret efter ordet Service på den selvkøbende typeplade) i den åbne luges højre side.
- Adresse og telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

